

溶存酸素(DO)計

U.S.A. CHEMetrics社製
Dissolved Oxygen Test Kit

型式：K- 全4種類

価格：下欄参照


淡水、海水中の溶存酸素(DO)が簡単に測定できます。
アンプルの中は減圧状態なので、検水の中で先端を折ると水を吸い込み発色します。

測定回数 各30回




写真はK-7512

測り方 (型式:K-7512)

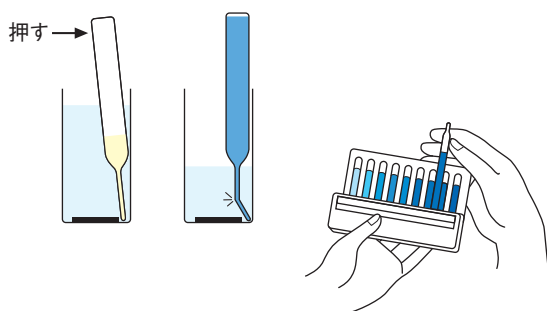

- ① 検水を付属のカップに採り、アンプルの先端を折ります。
- ② 2分後に比色します。

測り方 (型式:K-7501 / 7540 / 7599)

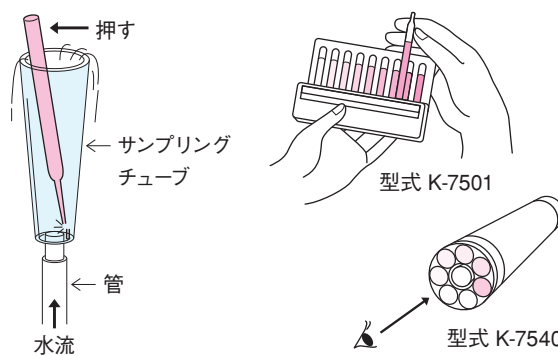

- ① 検水をオーバーフローさせ、サンプリングチューブにアンプルを入れ、先端を折ります。
- ② 30秒以内に比色します。

溶存酸素(DO)計

型式	測定目盛	価格	包装外形	梱包重量
K-7512	1 2 3 4 5 6 8 10 12 mg/L	13,000円(税別)	約190L×145W×60H mm	約470g
	補充品 型式：R-7512	6,600円(税別)	※K-7512,R-7512は、デジタルパックテストに対応(右頁)	
K-7501	0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 mg/L	13,000円(税別)	約190L×145W×60H mm	約470g
	補充品 型式：R-7501	6,600円(税別)		
K-7540	0 5 10 15 20 25 30 40 μg/L	11,000円(税別)	約190L×145W×45H mm	約380g
	補充品 型式：R-7540	6,900円(税別)		
K-7599	0 10 20 30 40 60 80 100 μg/L	11,500円(税別)	約190L×145W×45H mm	約370g
	補充品 型式：R-7540	6,900円(税別)		